


SNABBGUIDE

ARBETSBESKRIVNING

GOLVSPÅNSKIVA MED PLÅTAR OCH VATTENBUREN VÄRME

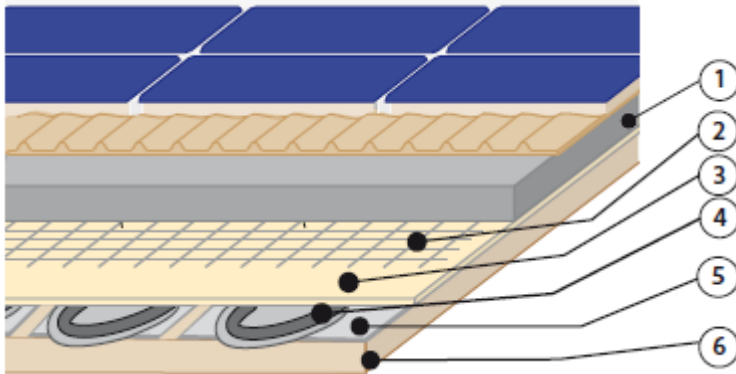

Snabbfakta

1. Golvavjämningssmassa Fiber Quick, Fiber, eller Level 10, minimum 20mm
2. Armeringsnät Ø2,5 mm, maskvidd 50-100mm
3. Fuktspärr 6030, koncentrat
4. Värmeslang
5. Metallplåtar lagda i spårningen som kryss-skruvats fast i golvspånskivan, avstånd mellan skruvarna skall inte överstiga 50 mm.
6. Underlag av golvspånskiva.

Underlag

Säkerställ att golvbjälklaget är dimensionerat för det valda ytskiktet.

Primning

Borsta ut Bostik Fuktspärr 6030 som koncentrat. Det är viktigt att Fuktspärr 6030 är helt torr innan avjämning.

Avjämning

Lägg ut armeringsnätet med minst 100mm instick. Kapa armeringstänger vid behov i skarvarna så att näten kan mötas i samma plan.
Minsta spackelskikt är 20 mm.

Gångbar efter

Se respektive produktdatablad


Beläggning

Se respektive produktdatablad

.

Informationen vi redovisar är baserad på våra nuvarande testresultat och på lång praktisk erfarenhet. Den är avsedd att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för arbetsresultatet. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

ARBETSBESKRIVNING GOLVSPÅNSKIVA MED PLÅTAR OCH VATTENBUREN VÄRME

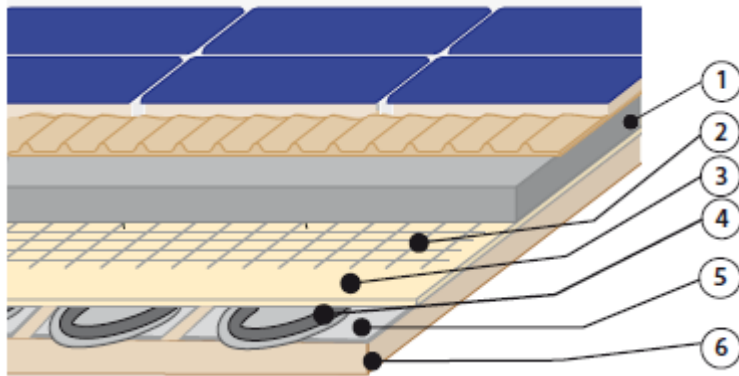

1. Golvavjämningssmassa Fiber Quick, Fiber, eller Level 10, minimum 20mm
2. Armeringsnät Ø2,5 mm, maskvidd 50-100mm
3. Fuktspärr 6030, koncentrat
4. Värmeslang
5. Metallplåtar lagda i spårningen som kryss-skruvats fast i golvspånskivan, avstånd mellan skruvarna skall inte överstiga 50 mm.
6. Underlag av golvspånskiva.

Allmänt

- För bästa resultat ska lokalens, golvet och materialets temperatur vara +10°C – +25°C och den relativa fuktigheten 30-60% RF.

Underlag

- Konstruktionen ska vara dimensionerad så att den klarar den projekterade belastning.
- För att kunna belägga ett golv med keramiska plattor ska stabiliteten (böjstyvheten) i underlaget motsvara en 22 mm golvspånskiva monterad på regler med ett max. centrumavstånd av 300 mm.
- Rengör plåtarna med ett avfettningsmedel. Kontrollera att spånskivan är ordentligt fastsatt.
- Kryss-skruva fast plåtarna i golvspånskivan
- Se till att slangen sitter i spåren och inte kan resa sig upp när spackling påbörjas. Se till att slangen är provtryckt och vattenfylld innan spackling.
- Täta alla eventuella springor i golvet med Bostik Latex 825.

Primning

- Borsta ut Bostik Fuktspärr 6030. Primern skall vara i koncentrat.
- Det är viktigt att Fuktspärr 6030 är heltäckande och inga plåtar kan komma i direkt kontakt med avjämningssmassan eller stålarmeringen.
- Fuktspärr 6030 skall vara helt torr innan avjämningen påbörjas.

Informationen vi redovisar är baserad på våra nuvarande testresultat och på lång praktisk erfarenhet. Den är avsedd att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för arbetsresultatet. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Armering

- Lägg ut armeringsnätet med minst 100mm instick.
- Kapa armeringsstänger vid behov i skarvarna så att näten kan mötas i samma plan.

Avjämning

- Följ alltid värmeslangstillverkarens rekommendationer angående skiktjockleken på avjämningsmassan. Minimum är dock alltid 20mm
- Avjämningsmassan blandas med rent vatten med maskinvisp eller spackelpump till en homogen och klumpfri massa.
- Den tillblandade massan hålls eller pumpas ut på golvet och fördelas med en spackel till en jämn yta. Använd en tandad spackel för att bearbeta ytan för tillräcklig jämnhet.
- Om slipning är nödvändig kan denna göras efter ca 12 timmar. Obs! Var försiktig så att värmeslangen inte skadas.

Gångbar efter

Se respektive produktdatablad

Beläggning

Se respektive produktdatablad

- Skall keramisk golvbeläggning appliceras på avjämningsmassan och golvvärme är installerad skall golvvärmen vara avstängd 28 dagar efter fogning.
- Obs! Golvvärmen får driftsättas tidigast 28 dygn efter spacklingen eller fogning av klinkern och sedan höjas med 5°C per dygn upp till max + 28°C.

Att tänka på

- Underlaget ska vara fast och väl rengjort.
- Fuktspärr 6030 har tre viktiga funktioner; att säkra vidhäftningen mellan avjämningsmassa och underlag, att förhindra vatten från avjämningsmassan att tränga in i underlaget samt att förhindra kontakten mellan aluminiumplåtarna, avjämningsmassan och stålnätet.
- Fuktspärr ska arbetas in i ytan med en mjuk borste för bästa resultat.
- Använd alltid rent vatten och rätt vattenmängd vid blandning av avjämningsmassan. Vattentemperaturen ska vara mellan +8°C - +20°C
- Härdtiden som är angiven på förpackningen/produktdatabladet gäller vid +20°C och 50% RF.
- Vid högre temperatur förkortas härdtiden och avjämningsmassans öppentid.
- Vid lägre temperatur och/eller dålig ventilation förlängs torktiden.
- Luftomsättningen bör vara >0,5 ggr/timme.
- Den avjämnade ytan får inte utsättas för direkt solljus eller drag.
- I våtrum ska golvbrunnen vara noggrant infäst i bjälklaget och monterad i höjd med färdig spackelyta (min.20mm spackelskikt p.g.a. sämre bärkraft i spårad skiva. Använd 25mm förhöjningsring.)
- I våutrymme skall alltid ett av Bostiks typgodkända tätskiktssystem appliceras innan montering av keramisk beläggning. Avjämningsmassan ska alltid täckas av ett tätskikt.
- Kontrollera alltid fallet i våutrymmet innan tätskiktet appliceras.

Informationen vi redovisar är baserad på våra nuvarande testresultat och på lång praktisk erfarenhet. Den är avsedd att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för arbetsresultatet. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Arbetsbeskrivning: G11
Datum: 2011-12-01
Ersätter: Ny



Produkter

- Bostik Fuktspärr 6030
- Avstängningslist
- Armeringsnät
- Bostik Latex 825 deco seal
- Bostik Golvavjämningsmassa

Verktyg

- Tandad spackel
- Blandningstunna
- Spackelvisp
- Spackelpump
- Mjuk borste

Informationen vi redovisar är baserad på våra nuvarande testresultat och på lång praktisk erfarenhet. Den är avsedd att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för arbetsresultatet. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.